SP除湿器ロサール

ROSAHL

ELECTROLYTIC DEHUMIDIFIER

「湿度コントローラユニット」 取扱説明書 C-M1J

お願い

- 1. ご使用前に、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使い下さい。
- 2. 施工される方、日常の操作・管理及び保守される方は、取扱説明書を 必ず保管・管理して下さい。

ŶYOSAI 菱彩テクニカ株式会社

〒661 - 0001 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1-1 TEL 06 (6497) 9078 FAX 06 (6497) 9082

ご使用前のご確認

安全にお使い頂くために

●本器は、SP除湿器「ロサール」の専用オプション部品です。 必ずSP除湿器「ロサール」とセットでご使用下さい。 SP除湿器「ロサール」以外のものとの組合せで、ご使用された場合の トラブルにつきましては、一切の責任を負いかねます。



1台


●本器内の隙間にピンや針金等を入れないで下さい。
感電したり、本器が破損しトラブルの原因となります。



●絶対に分解したり、勝手に修理・改造をしないで下さい。 感電したり、故障の原因になります。



各部の名称・取付寸法

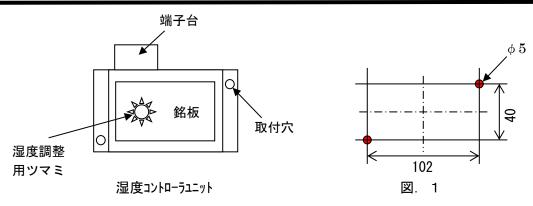

1

本器は、必ずSP除湿器で除湿する容器内に取付けて下さい。

2

本器は、出きるだけ換気の良い箇所に、設置して下さい。

- 取付け面には、図. 1に示す、**取付け穴を開け、**2本のネジで本器を**しっかり固定** して下さい。
- 4 S P 除湿器「ロサール」との接続は、図. 2 又は3 を参照して下さい。 又、F G より接地を必ず取って下さい。

ご注意

- (1). 電源接続には、定格の電線をご使用下さい。(製品仕様の項参照)
- (2). 電線、接地コード、取付けネジは、お客様にてご用意下さい。

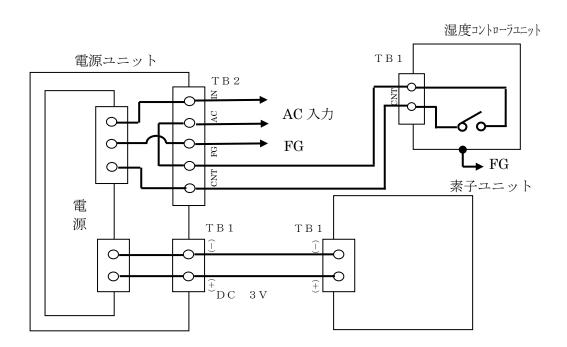


図. 2 ユニット間接続図(分離型除湿器(RDHBタイプ)の場合)

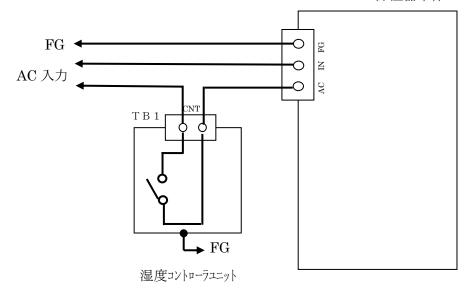


図. 3 ユニット間接続図(標準型除湿器(RDHタイプ)の場合)

ご使用方法

- 1. 分離型除湿器(RDHBタイプ)の場合
- 1 湿度コントローラユニットのツマミを右いっぱい(低湿度側)にセットして下さい。
- 2

 A C電源を入れ通電して下さい。(A C 1 0 0 V 又は A C 2 0 0 V をご使用下さい)
- 3 電源ユニット及び素子ユニットのLEDの点灯をご確認下さい。(ご使用状態です) ※電源を入れた初期は、3~5分間LEDが点灯しないこともありますが、これは 異常ではありません。
 - ●万一 LEDが点灯しない場合は、次の事項をご確認願います。
 - (1). 電源ユニット、素子ユニット両方のLEDが点灯しない場合
 - a). 入力電源は接続されていますか。
 - b). 各ユニット間の接続は間違いありませんか。
 - c). 素子ユニットの放湿側が水に濡れていませんか。 (この場合、電源の過電流保護回路が作動しLEDは点灯しませんが、水濡れ 状態が解消されれば正常状態に戻り、LEDが点灯します。)
 - (2). 電源ユニットのLEDは点灯するが、素子ユニットのLEDが点灯しない場合
 - a). 電源ユニットと素子ユニット間が配線されていますか。
 - b). 電源ユニットと素子ユニット間の配線の極性は間違っていませんか。

上記の事項を確認して頂き、それでもLEDが長時間点灯しない場合は、購入先か弊社まで ご一報下さい。

- 4 電源ユニット、素子ユニット両方のLEDが点灯後、15~20分程度放置したのち、素子への供給電圧が、素子ユニット端子台で、<u>DC2.95~3.05V</u>の範囲に入るよう、電源ユニツトの電圧調整用ボリュームで調整して下さい。
- 5 湿度コントローラのツマミを希望の値にセットして下さい。
- 2. 標準型除湿器 (RDHタイプ) の場合
- 1 湿度コントローラユニットのツマミを右いっぱい(低湿度側)にセットして下さい。
- 2A C電源を入れ通電して下さい。(A C 1 0 0 V をご使用下さい)
- | 除湿器本体のLEDの点灯をご確認下さい。(ご使用状態です) | ※電源を入れた初期は、3~5分間LEDが点灯しないこともありますが、これは | 異常ではありません。
 - ●万一 LEDが点灯しない場合は、次の事項をご確認願います。
 - (1). 配線は正しく接続されていますか。(図. 3参照)
 - (2). 入力電源は接続されていますか。
 - (3). 除湿素子の放湿側が水に濡れていませんか。 (この場合、電源の過電流保護回路が作動しLEDは点灯しませんが、水濡れ 状態が解消されれば正常状態に戻り、LEDが点灯します。)

上記の事項を確認して頂き、それでもLEDが長時間点灯しない場合は、購入先か弊社まで ご一報下さい。

4

湿度コントローラのツマミを希望の値にセットして下さい。

製品仕様

湿度コントローラユニット

型名	外形寸法(mm)	重量(Kg)	湿度設定範囲(RH%)	使用温度(℃)
C-M1J	78×112×50	0. 2	20~80	-10~50

- 注: 1). 設定値に対して±10%程度のズレが生じる場合があります。
 - 2). 周囲環境(温度等)の変化により、容器内の湿度が変化する場合もあります。 (本機能は、容器内を所定の湿度範囲に保つような機能ではありません。)
 - 3). 湿度コントローラのツマミはゆっくり廻して下さい。